ESQUEMA DE CONEXION CE-PLUS Y MANILLA

(ceplus_minimo) NUEVA CONFIGURACION

ALIMENTACION (+) – ROJO ø1,5mm
ALIMENTACION (–) – NEGRO ø1,5mm

ALIMENTACION 12VDC
DISPARO 2,5A / MANTENIMIENTO 250mA

REED AUX. – AMARILLO
REED AUX. – ROJO

REED AUX. LIBRE DE TENSION
CARGA MAX. 100mA

MICRO C – MARRON
MICRO NA – NARANJA
MICRO NC – VERDE

MICRO 1 LIBRE DE TENSION
CARGA MAX. 5A

MICRO C' – VIOLETA
MICRO NA' – AZUL
MICRO NC' – BLANCO

MICRO 2 LIBRE DE TENSION
CARGA MAX. 5A

ERROR – GRIS
Salida (–) carga max. 100mA

APERTURA – ROSA
Entrada Apertura a (–)

COMUN (–) – AZUL O NEGRO
APERTURA MANILLA – ROJO
INHIBICION APERTURA – AMARILLO

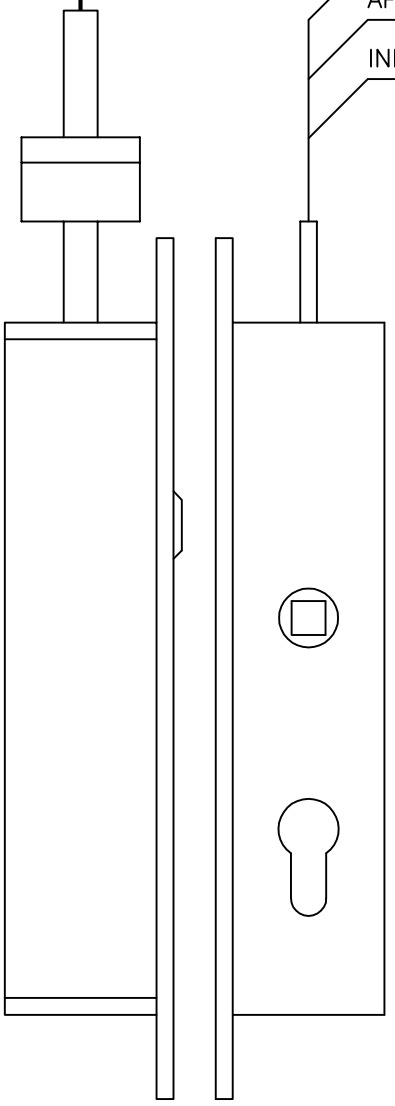

CERRADURA CE–PLUS

MANILLA MAN–PLUS–E

RA/BA

RA/BA CIERRES ELECTRICOS, S.A.